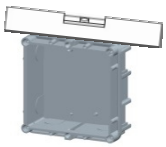
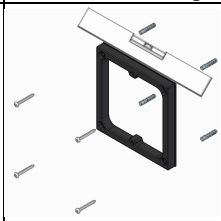
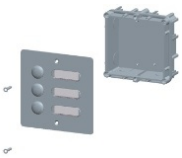
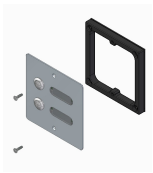
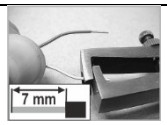
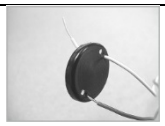
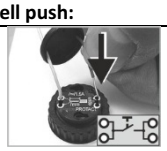
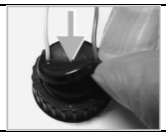
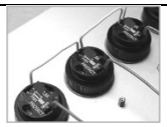
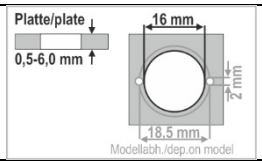
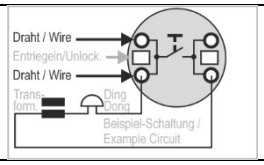
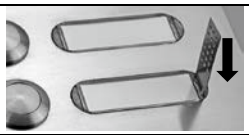
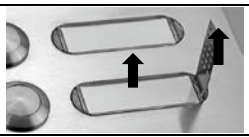
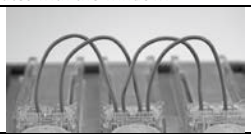
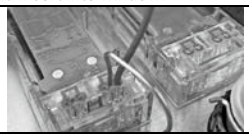
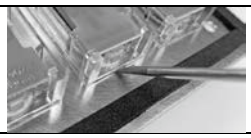
Installationsanleitung ETA 70X V4A

1. Montage der Etagenplatte UP-Variante: Mounting of the storey plate flush-mounted variant:	1. Montage der Etagenplatte AP-Variante: Mounting of the storey plate surface-mounted variant:
 Unterputzkasten im Mauerwerk mit einer Wasserwaage in ein Mörtelbett einsetzen. Insert the flush-mounted box into a mortar bed in the masonry using a spirit level.	 Aufputz Adapter mit einer Wasserwaage am Mauerwerk ausrichten, mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial befestigen. Align the surface-mounted adapter with the masonry using a spirit level and fasten it with the fastening material supplied.
 Elektrischen Anschluss herstellen und mit den mitgelieferten Schrauben die Etagenplatte am UP-Kasten befestigen. The electrical connection and fix the storey plate to the flush-mounted box with the screws supplied.	 Elektrischen Anschluss herstellen und mit den mitgelieferten Schrauben die Etagenplatte am AP-Rahmen befestigen. The electrical connection and fix the storey plate to the AP frame using the screws supplied.

2. Anschluss des Protact Klingeltasters: Connection of the Protact bell push:

 Draht abisolieren. Strip wire.	 Draht durch Dichtung stecken. Put wire through seal.	 Draht anschließen. Connect wire.	 Dichtung andrücken. Press on seal.
 Durchverdrahtung von Tastern. Through-wiring of push-buttons.	 Entriegelung. Unlocking.	 Einbaumaße. Installation dimensions.	 Beispiel-Schaltung. Example circuit.

3. Anschluss und Tausch des LED Namensschilds: Connection and replacement of the LED name plate:

 Entriegelungsblech einführen. Insert release plate.	 2 Entriegelungsblech mit Fenster herausziehen. Pull out the release plates with the window.	 Namensschild beschriften und ins Fenster einlegen. Label name tag and insert into window.	 Fenster beidseitig einclipsen. Clip in windows on both sides.
 Verdrahtung / Stromversorgung 8-12 V AC/DC. Power supply.	 Durchverdrahtung mehrerer LED-Namensschilder. Through-wiring of several LED nameplates.	 Drähte entriegeln (1 mm Stift). Unlock wires (1 mm pin).	 Namensschild tausch bei Bedarf. Name plate exchange if required.

Protact Klingeltaster: Protact push button:	LED Namensschild: LED name tag
Technische Daten: Technical data: • 12 V AC/DC; 1,5 A Spannungsversorgung. Power supply. • Draht starr 0,6 – 0,8 mm. Wire rigid 0,6 – 0,8 mm. • Leiter flex. Erst entriegeln. Wire flex. Unlock first. • Plattenbohrung 16 mm. Plate hole 16 mm. • Druckkraft 5 N. Pressure force 5 N. • -20 °C bis 60 °C. • IP 54.	**Technische Daten: Technical data:** • 8 – 16 V AC/DC; 20 – 40 mA Spannungsversorgung. Power Supply. • 4 Stk. LED´s je Namensschild. 4 pcs. LEDs per name tag. • Leiter starr 0,4 – 8 mm. Wire rigid 0,6 – 0,8 mm. • Leiter flex. Erst entriegeln. Wire flex. Unlock first. • Namensschild Inlay 42,7 x 13 mm. Name badge inlay 42.7 x 13 mm. • -20 °C bis 60 °C. • IP 44.

MV554014

GROTHE GmbH I Löhestraße 22 I D-53773 Hennef I service@grothe.de I www.grothe.de

Hinweis

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Von dieser Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch unsachgemäße Behandlung, nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Missachtung der Installations- und Bedienungsanleitung eingetreten sind.
Des Weiteren behält sich der Hersteller das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Die in dieser Installations- und Bedienungsanleitung enthaltenen Ausführungen sind sorgfältig ausgearbeitet und überprüft worden; trotzdem übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die Verwendung derselben. Dasselbe gilt für die Personen oder Firmen, die zur Ausarbeitung und Erstellung dieser Anleitung hinzugezogen wurden.



Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ bedeutet, dass Sie per Gesetz verpflichtet sind, Elektro-und Elektronikgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Eine Entsorgung über den Hausmüll, wie etwa den Restmüll, ist untersagt.

Entnahme und getrennte Entsorgung von Batterien, Akkus und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Altgeräte können im Rahmen der durch öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten kostenlos abgegeben werden, um deren ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sicherzustellen. Darüber hinaus ist unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern von Elektro- und Elektronikgeräten die Rückgabe möglich. Unter dem nachfolgenden Link, kann ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen angezeigt werden: www.stiftung-ear.de

Schutz personenbezogener Daten

Alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten sind für das das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten, sofern diese dort gespeichert sind, selbst verantwortlich.