CROMA 50

Elektronický gong • návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu • produkt 43150

Zariadenie a určenie

Elektronický gong Croma 50 slúži výhradne ako zvončekové alebo signalizačné zariadenie. Ponúka tri odlišné zvukové signály, ktorými možno rozlišovať jednotlivé volania. Pred inštaláciou si prečítajte celý návod.



Vyobrazenie gongu Croma 50 z technického podkladu výrobcu.

Upozornenie na elektrické napätie: Gong nevystavujte kvapkajúcej ani striekajúcej vode. Zariadenie nikdy neotvárajte — vo vnútri sa môže nachádzať vysoké napätie. Montáž elektrických zariadení smie vykonávať iba odborne spôsobilý elektrikár.


Záruka a správne používanie


Platí zákonná záručná lehota. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, použitím na iný než určený účel alebo nedodržaním návodu na obsluhu a inštaláciu.


1. Inštalácia a upevnenie

Pred začatím montáže alebo údržby: Vypnite hlavný vypínač príslušného okruhu a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu. Dodržte národné predpisy pre elektroinštalácie.

Zvlnenú štruktúru na zadnej strane gongu možno použiť ako káblový kanál. Pred upevnením uvoľnite a odoberte predný kryt podľa obrázka. Gong zaveste za bod A a priskrutkujte cez upevňovacie otvory B.

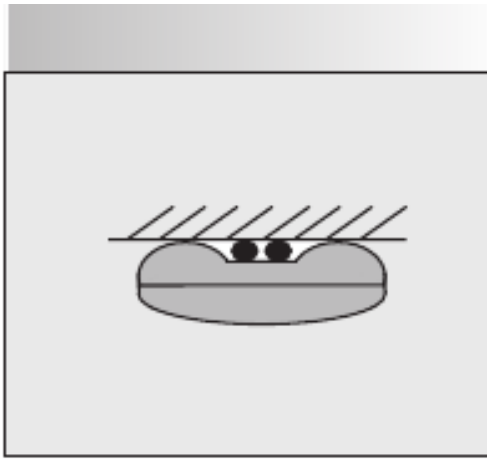

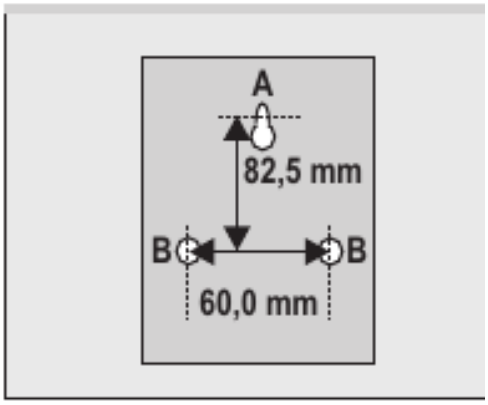

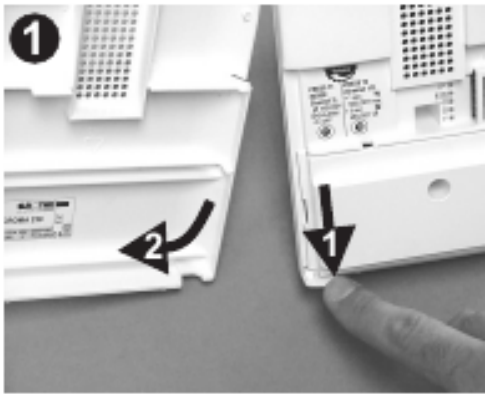


Pôvodné obrázky: vedenie kábla, rozmery otvorov a odobratie krytu. Rozstup upevnenia: 82,5 mm zvisle a 60,0 mm vodorovne.


2. Schémy zapojenia


Napájanie z batérií: použite 4 alkalické články LR14/C (typ C), každý 1,5 V. Dodržte polaritu vyznačenú v batériovom priestore. Pri paralelnom zapojení spojte paralelne aj svorky s rovnakým označením.


Variant	Napájanie a vyvolanie signálu
A	Gong napájaný 4 batériami 1,5 V; jedno bezpotenciálové tlačidlo pre vstup 1.
B	Gong napájaný 4 batériami 1,5 V; tri bezpotenciálové tlačidlá, samostatné tóny pre dvere 1, 2 a 3.
C	Gong napájaný batériami; jedno tlačidlo vyvoláva tón signálom 8–12 V AC z transformátora.
D	Gong napájaný batériami; tri tlačidlá vyvolávajú odlišné tóny signálom 8–12 V AC z transformátora.



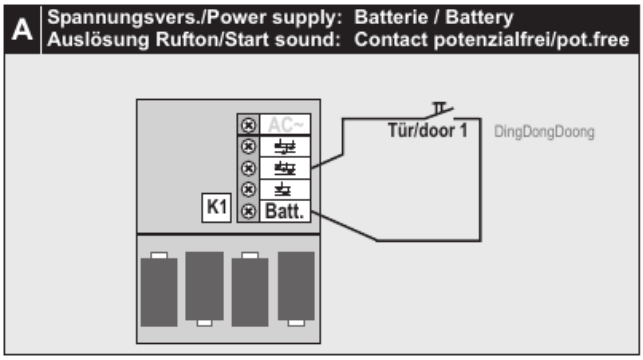

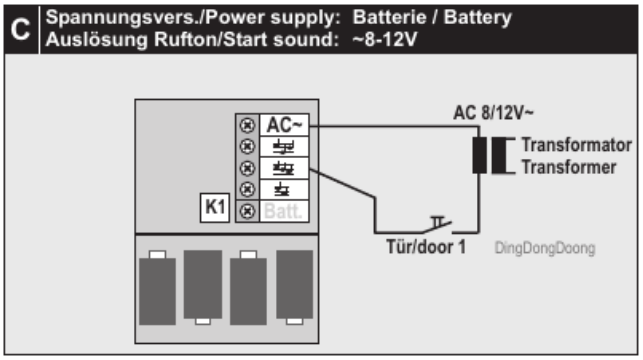

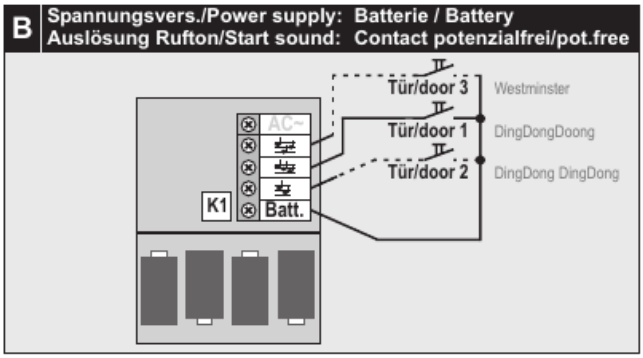

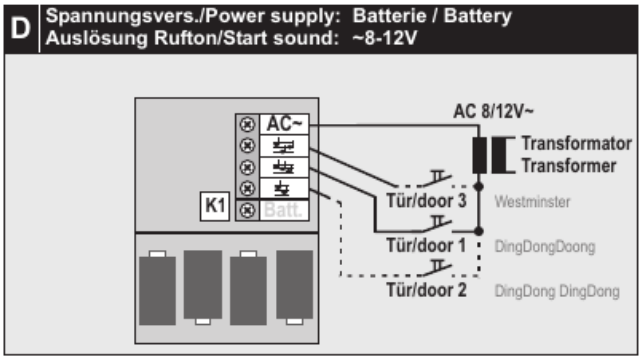


Originálne schémy A–D. Vo všetkých prípadoch gong napájajú batérie; pri schémach C/D transformátor dodáva iba spúšťací signál 8–12 V AC. Pri trojitom rozlíšení volania má tlačidlo pri dverách 1 signál DingDongDoong, pri dverách 2 dvojitý DingDong a pri dverách 3 signál Westminster.

3. Obsluha a výmena batérií

Nastavenie hlasitosti


Otočte regulátor hlasitosti smerom od tichého nastavenia k hlasnejšiemu.

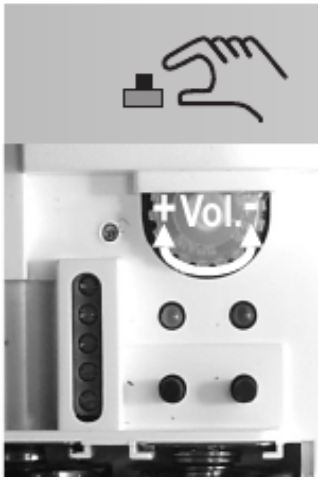

Regulátor hlasitosti na gongu.

Výmena batérií

Postup	Pokyn
1	Otvorte kryt gongu.
2	Vložte 4 nové alkalické batérie LR14/C, 1,5 V. Dodržte správnu polaritu. Používajte iba batérie rovnakého typu a s rovnakým stavom nabitia.
3	Zatvorte kryt.
4	Použité batérie odovzdajte podľa predpisov platných v krajine inštalácie; nevyhadzujte ich do domového odpadu.

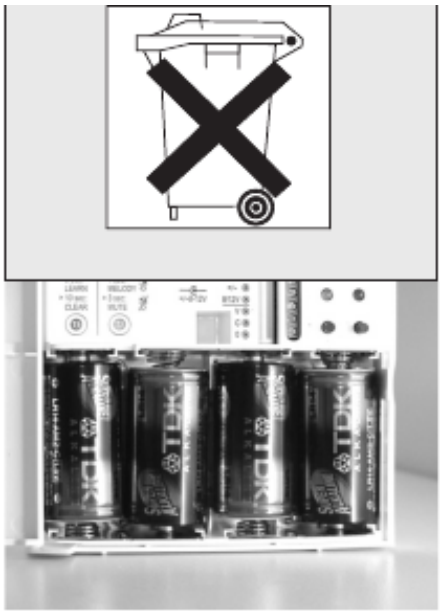

Vyobrazenie batériového priestoru a upozornenie na oddelenú likvidáciu použitých batérií.

4. Technické údaje

Parameter	Údaj
Typ zariadenia	Elektronický gong / zvončekový signalizátor
Zvučenie	3 odlišné vyzváňacie tóny; rozlíšenie troch volaní
Maximálna hlasitosť	83 dB(A)
Napájanie gongu	4 × 1,5 V, alkalické LR14/C (typ C)
Spúšťací vstup (schémy C/D)	Signál 8–12 V AC z transformátora; nenahrádza batériové napájanie gongu
Prevádzková teplota	5 °C až 40 °C
Rozmery v jazykovej verzii DE/GB	150 × 115 × 35/45 mm
Rozmery v jazykovej verzii ES/IT/PL	150 × 115 × 33/45 mm

Poznámka k rozmerom: Technický podklad uvádza dve hodnoty hrúbky podľa jazykovej verzie (35 mm a 33 mm). Rozmery sa môžu líšiť podľa vyhotovenia; pred výmenou alebo osadením overte konkrétny variant.

Výrobca: Grothe GmbH • Löhestraße 22, 53773 Hennef, Nemecko • www.grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka • Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk
Podklad výrobcu: MV 003200 • vydanie 01/2007