
POSCHODOVÁ DOSKA S LED

ETA 651 LED • produkt 55651

1. Demontáž a upevnenie dosky

Opatrne vytiahnite kryt tlačidla na ľavej a pravej strane. Odstráňte plexisklové okienko a papierovú menovku. Dosku priložte k murivu so šípkou smerujúcou nahor a s označením TOP hore; upevnite ju dodaným montážnym materiálom.

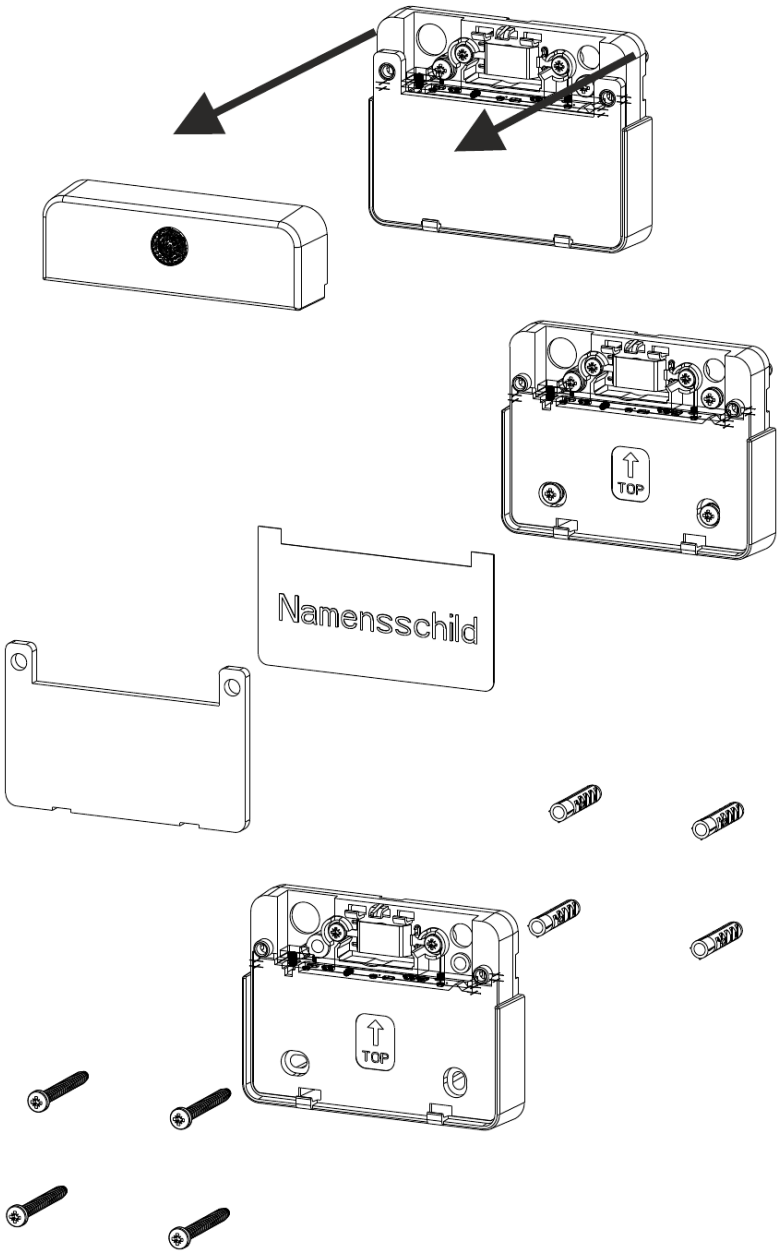


Demontáž krytu a okienka, vybratie menovky a upevnenie dosky v správnej orientácii.

Krok	Postup
1	Kryt tlačidla opatrne vytiahnite zľava a sprava.
2	Odoberte plexisklové okienko a papierovú menovku.
3	Dosku vyrovnajte podľa šípky a označenia TOP a upevnite.


2. Elektrické pripojenie a dokončenie

Pred pripojením odpojte napájacie zdroje. Vodiče zapojte na svorky podľa čísiel uvedených v tabuľke a schémy na výrobku. Spoločný vodič použite pre tlačidlo aj LED osvetlenie. Po zapojení vykonajte funkčnú skúšku a znovu zložte dosku.

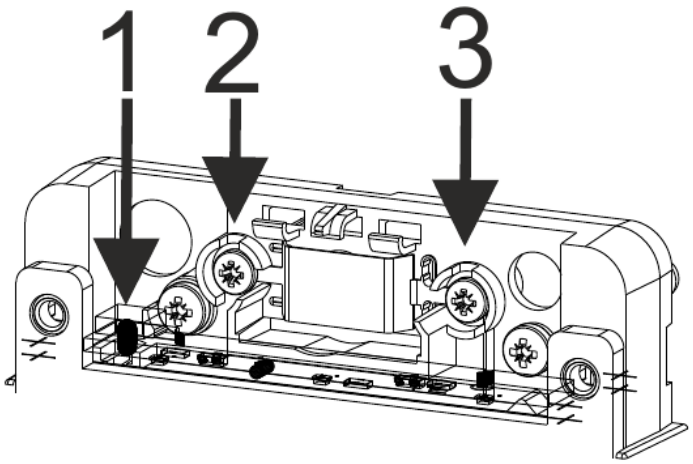

Svorky 1–3 na zadnej strane dosky.

Svorka	Pripojenie
1	Napájanie LED osvetlenia: 8–12 V AC/DC, 10 mA.
2	Napájanie tlačidla: 12–24 V AC/DC, 5 mA až 1,0 A.
3	Spoločný vodič tlačidla a LED osvetlenia.

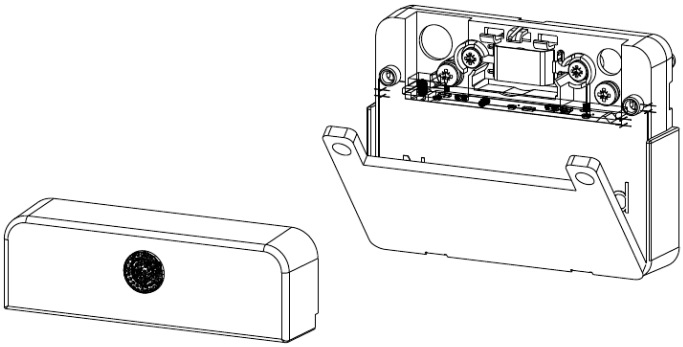

Po funkčnej skúške zložte dosku. Matná strana plexiskla musí priliehať k menovke; hladká strana smeruje von.

Čistenie

Čistite mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko • service@grothe.de • www.grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk
Technický podklad: MV 651100 • 03/2022