# MISTRAL 800 MOBILE

Mobilný bezdrôtový prijímač • katalógové čísla 43380, 43381 a 43382

Čo zariadenie robí
Po aktivácii spárovaného vysielača prijímač vydá zvukový a svetelný signál a zároveň zavibruje. Prijímač je napájaný 9 V batériou a možno ho nosiť na opasku pomocou klipu.




## Návod na používanie, uvedenie do prevádzky a programovanie

Zariadenie je určené na súkromné použitie ako bezdrôtový zvonček alebo signalizačný prijímač. Pred použitím vložte batériu, nastavte režim úspory energie a spárujte vysielač.

Štyri voliteľné tóny • svetelná signalizácia • vibrácie • dosah približne 500 m vo voľnom priestore

# 1. Časti a bezpečnosť

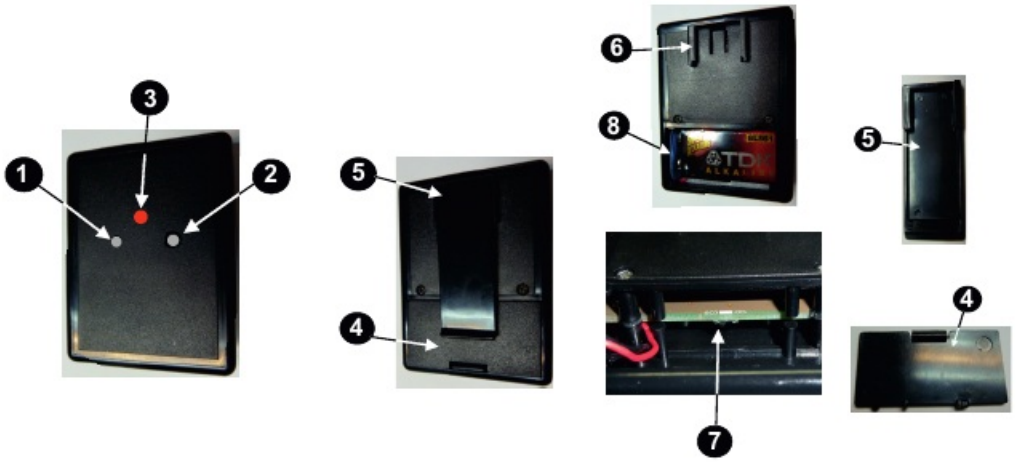


1. T1 Programmierung
2. T2 Funktionstaste
1. T1 Button programming
2. T2 Funktion button
1. T1 Touche de programmation
1. T1 Toets programmering
2. T2 Functietoets


| Číslo | Časť zariadenia |
|---|---|
| 1 | Tlačidlo T1 na programovanie |
| 2 | Tlačidlo T2 na výber tónu, potvrdenie signalizácie a ovládanie prijímača |
| 3 | Kontrolná LED |
| 4 | Kryt batériového priestoru |
| 5 | Opaskový klip |
| 6 | Úchyt na opaskový klip |
| 7 | Prepínač režimu úspory energie v batériovom priestore |
| 8 | Pripojenie 9 V batérie |

## Bezpečnostné upozornenia

Rádiové rušenie alebo vybitá batéria môžu obmedziť funkciu. Nepoužívajte prijímač v priestoroch, kde by porucha mohla ohroziť bezpečnosť osôb. Chráňte ho pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou, tekutinami, priamym slnkom a otvoreným ohňom. Batérie nevystavujte nadmernému teplu, ohňu ani slnečnému žiareniu.

## 2. Uvedenie do prevádzky

1. Uvoľnite opaskový klip v smere šípky a sprístupnite batériový priestor. 2. Otvorte kryt. 3. V priestore batérií nastavte malý posuvný prepínač úspory energie podľa požadovaného režimu. 4. Pripojte 9 V blokovú batériu typu 6LR61, dodržte správnu polaritu a zatvorte kryt. 5. V prípade potreby znovu nasaďte opaskový klip.

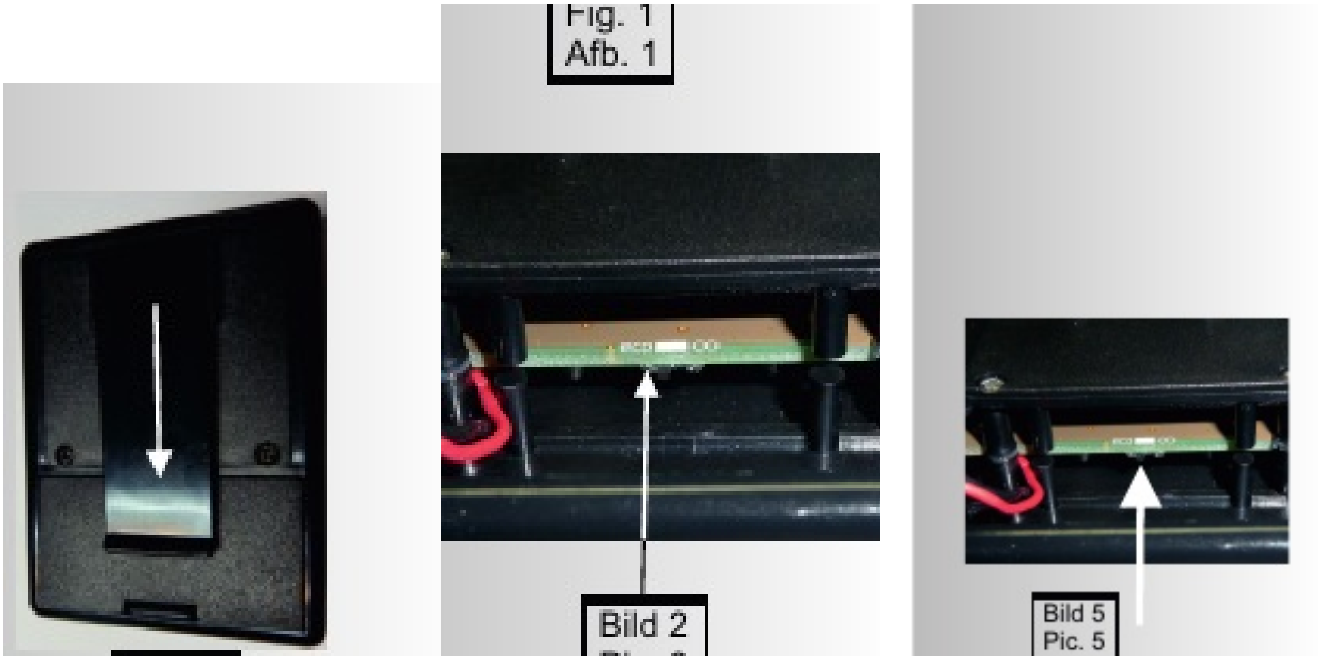


Zapnutý režim úspory energie vypne prijímač automaticky po približne 10 hodinách prevádzky. Pri vypnutom režime sa prijímač automaticky nevypne. Režim možno kedykoľvek zmeniť prepínačom v priestore batérie.

# 3. Spárovanie a vymazanie vysielačov

## Pridanie vysielača – LEARN

Do jedného prijímača možno naprogramovať najviac 15 vysielačov. Jeden vysielač možno priradiť k ľubovoľnému počtu prijímačov.

| Krok | Postup |
|---|---|
| 1 | Podržte tlačidlo T1 približne 3 sekundy, kým sa nerozsvieti červená LED. |
| 2 | Krátko stlačte tlačidlo nového vysielača. |
| 3 | Prijímač prehrá tón, červená LED bliká a prijímač zavibruje. Signalizáciu možno prerušiť tlačidlom T2. |
| Ak vysielač nie je rozpoznaný | Po 30 sekundách začne LED blikať; po ďalších 10 sekundách zhasne. Zopakujte postup. |



## Vymazanie všetkých vysielačov – CLEAR

Podržte T1 približne 10 sekúnd, kým sa LED najprv rozsvieti a potom zhasne. Všetky vysielače budú vymazané. Následne ich možno znovu naprogramovať podľa postupu LEARN.

# 4. Ovládanie prijímača




Tlačidlo T2 má rozdielnu funkciu podľa stavu prijímača:

| Stav | Funkcia T2 |
|---|---|
| Pokojový stav – krátke stlačenie | Mení tón zvonenia. Prijímač má štyri tóny. Ak je spárovaných viac vysielačov, nový tón sa priradí vysielaču, ktorý bol použitý naposledy. |
| Počas signalizácie | Potvrdí prijatie volania a vráti prijímač do pokojového stavu. Ak signalizácia nebola potvrdená, LED trvalo bliká. Stlačením T2 LED zhasne. |
| Vypnutie prijímača | V pokojovom stave podržte T2 dlhšie než 3 sekundy, kým sa LED nerozsvieti. Prijímač sa vypne a nebude signalizovať. |
| Opätovné zapnutie | Krátko stlačte T2. LED sa rozsvieti a prijímač je pripravený na príjem. |

# 5. Režim úspory energie a výdrž batérie

Prepínač úspory energie sa nachádza v batériovom priestore. Pri zapnutom režime sa prijímač po približne 10 hodinách prevádzky automaticky vypne a ďalšia signalizácia nie je možná, kým ho znovu nezapnete krátkym stlačením T2. Režim je vhodný pri občasnom používaní alebo pri pravidelnej prevádzke kratšej než 10 hodín denne.

Pri vypnutom režime úspory energie sa prijímač automaticky nevypína. V oboch režimoch ho možno vypnúť dlhým stlačením T2.

Pri používaní 10 hodín denne a približne 7 signalizáciách denne je orientačná výdrž batérie približne 5 rokov so zapnutou úsporou energie a približne 2 roky s vypnutou úsporou. Skutočná výdrž závisí od používania a stavu batérie.

## Technické údaje

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Signalizácia | 4 tóny, rozlíšenie viacerých volaní, svetelný signál a vibrácie |
| Maximálna hlasitosť | 84 dB(A) vo vzdialenosti 10 cm |
| Rozmery prijímača | 81 × 62 × 28 mm |
| Napájanie | 9 V bloková batéria 6LR61 |
| Prevádzková teplota | +5 °C až +40 °C |
| Rádiová frekvencia | 868,35 MHz |
| Dosah | Približne 500 m vo voľnom priestore; prekážky dosah znižujú. |
| Stupeň krytia | IP20 |

# 6. Zhoda, likvidácia a kontakt

## Vyhlásenie o zhode

Výrobca deklaruje zhodu so smernicou 2014/53/EÚ. Zariadenie bolo skúšané podľa príslušných noriem EN 60669 a EN 300220. Vyhlásenie o zhode pre krajiny EÚ je dostupné cez kontaktné údaje uvedené v servisných informáciách priložených k výrobku alebo na www.funkgong.de.

## Likvidácia

Vyradené elektrické zariadenie nepatrí do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho v určenom systéme spätného zberu alebo na zbernom mieste. Použité batérie odovzdajte na zbernom mieste pre batérie.

| Výrobca | Distribútor pre Slovensko |
|---|---|
| GROTHE GmbH<br>Löhestraße 22<br>D-53773 Hennef, Nemecko<br>info@grothe.de | URMET s.r.o. – o.z.<br>Rožňavská 1 (R1 Centrum)<br>831 04 Bratislava<br>+421 2 536 311 42<br>info@urmet.sk • www.urmet.sk |

Pri záručnom alebo servisnom uplatnení postupujte podľa servisnej informácie v balení výrobku. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním návodu.