NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

PODOMIETKOVÝ ELEKTRONICKÝ ZVONČEK • UP-GONG 120ws



Určenie
Zariadenie je určené výhradne na zvončekovú alebo signalizačnú prevádzku. Má dva kanály na rozlíšenie volania; ku každému možno priradiť melódiu.


Bezpečnostné upozornenia


Montáž a elektrické pripojenie smie vykonať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Dodržte miestne predpisy pre elektrické inštalácie. Pred montážou alebo údržbou vypnite hlavný vypínač, prípadne odpojte príslušný istič/poistku, a zariadenie zaistite proti opätovnému zapnutiu. Pred začiatkom práce overte, že je obvod bez napätia.
Zvonček nevystavujte kvapkajúcej ani striekajúcej vode. Zariadenie nikdy nerozoberajte ani neotvárajte – môžu sa v ňom nachádzať nebezpečne vysoké napätia.

Technické údaje

Parameter	Údaj
Napájanie	8–12 V AC/DC
Odber podľa originálneho návodu	0,5 A
Počet melódií	18 rôznych melódií; dva kanály na rozlíšenie volania
Maximálna hlasitosť	83 dB(A), nastaviteľná
Rozmery uvedené v origináli	50 × 50 × 43 mm
Teplota okolia	5 až 40 °C
Normy uvedené v origináli	EN 50081, EN 50082, EN 55022, EN 61000-4-2/3/4/5/6-11, DIN EN 60065

Montáž

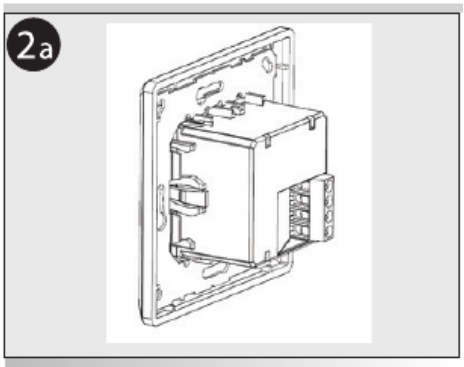

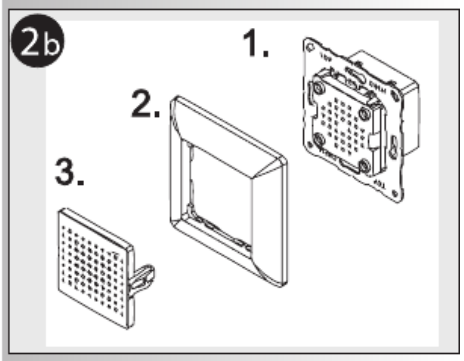

1. Najprv pripojte vodiče podľa schémy zapojenia a označenia svoriek.

2. Upevňovací plech zvončeka pripevnite k inštalačnej krabici.


3. Nasaďte dekoratívny rám na upevňovací plech.

4. Vycentrujte predný stredový diel, zasuňte ho do bočných vodiacich drážok a zatlačte, kým nezacvakne.

Dodržte správnu orientáciu montážnych dielov podľa obrázkov 2a a 2b.


Elektrické pripojenie

Napájanie je závislé od modelu; pred pripojením vždy overte typový štítok. Nezamieňajte nízkonapäťový model 120ws s modelom 230ws.

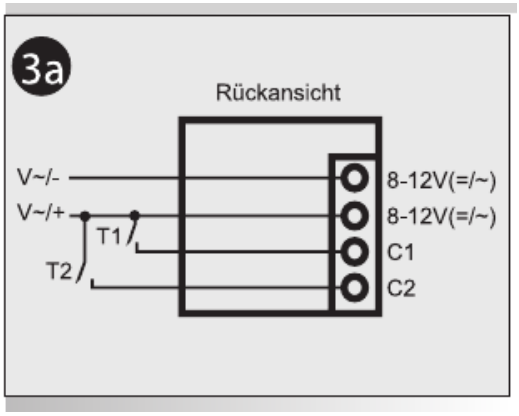

UP-GONG 120ws: napájanie 8–12 V AC/DC, 0,5 A. Používajte iba transformátor odskúšaný podľa EN 61558-2-6 alebo EN 61558-2-8. Pri jednosmernom napájaní spúšťajte volanie privedením kladného pólu na C1 alebo C2; polarita napájacích svoriek je ľubovoľná.


Dva kanály a paralelné zapojenie

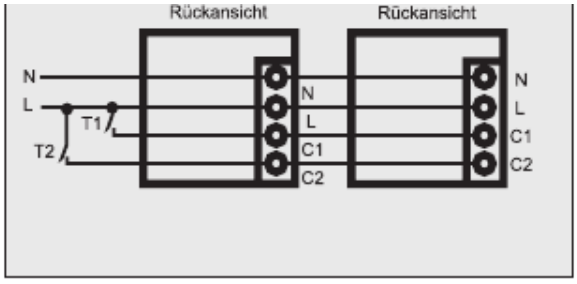


Tlačidlo T1 pripojte na vstup C1 a tlačidlo T2 na C2. Volanie sa vyvolá privedením napájacieho signálu na C1 alebo C2. Pri paralelnom zapojení pripojte svorky s rovnakým označením navzájom paralelne.

Ovládanie zvončeka


Zvonček má dva kanály na rozlíšenie volania. Každému kanálu možno priradiť jednu z melódií. Hlasitosť nastavte predným ovládacím prvkom R.

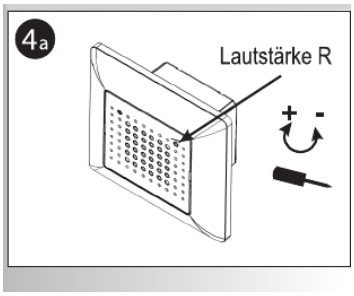

Nastavenie hlasitosti
Malým skrutkovačom so šírkou 2 mm otáčajte regulátorom R. Otáčaním smerom k symbolu ticha sa hlasitosť znižuje; opačným smerom sa zvyšuje.

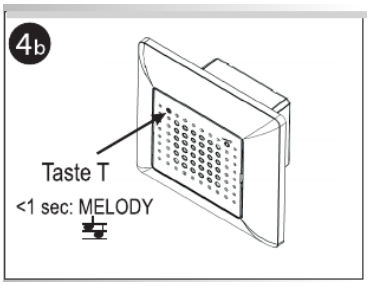

Výber melódie
Stlačte zvončekové tlačidlo kanála, ktorého melódiu chcete zmeniť. Kým melódia hrá, opakovane stláčajte tlačidlo T, kým nezaznie požadovaná melódia. Výber obsahuje aj signálnu melódiu ALARM. Nová melódia sa priradí k naposledy stlačenému tlačidlu.

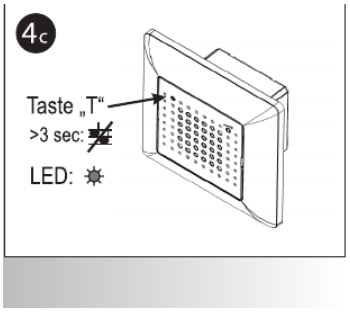

Stlmenie a opätovné zapnutie
Podržte tlačidlo T dlhšie ako 3 sekundy, kým sa nerozsvieti LED. Červená kontrolka potom pravidelne bliká ako pripomienka. Melódie na kanáloch 1 aj 2 sú stlmené. Zvuk obnovíte krátkym stlačením tlačidla T.

Výrobca a distribútor

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko. Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava; tel. +421 2 536 311 42; info@urmet.sk; www.urmet.sk. Záručná lehota sa riadi zákonom; záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnou manipuláciou, použitím v rozpore s určením alebo nedodržaním návodu.