
SYSTEM-Q • ELM 8955

Návod na inštaláciu a obsluhu • riadenie vstupov, červená a zelená • produkt 38955

Určenie a technické údaje

SYSTEM-Q je stojanové svetlo na riadenie vstupov (napr. do miestnosti alebo k prepážke). Červené svetlo znamená „čakajte“, zelené svetlo s tónom „vstúpte“. Ovláda sa diaľkovým ovládačom s tlačidlami A a B. Zariadenie môže pracovať z akumulátora alebo zo siete cez nabíjačku.

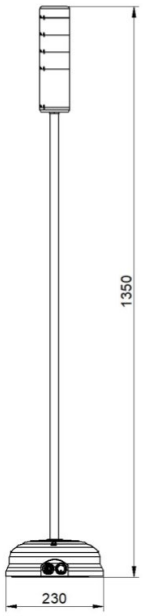


Rozmery v mm (výška 1350, podstavec 230).

Kapacita akumulátora	Maximálny čas nabíjania	Prevádzka na akumulátor
1,2 Ah	4 h	8 h

Nabíjanie

V podstavci je konektor na nabíjanie a vypínač ZAP/VYP. Nabíjačka sa pripája na sieť 100 – 240 V AC. Zariadenie môže pracovať z akumulátora alebo zo siete.

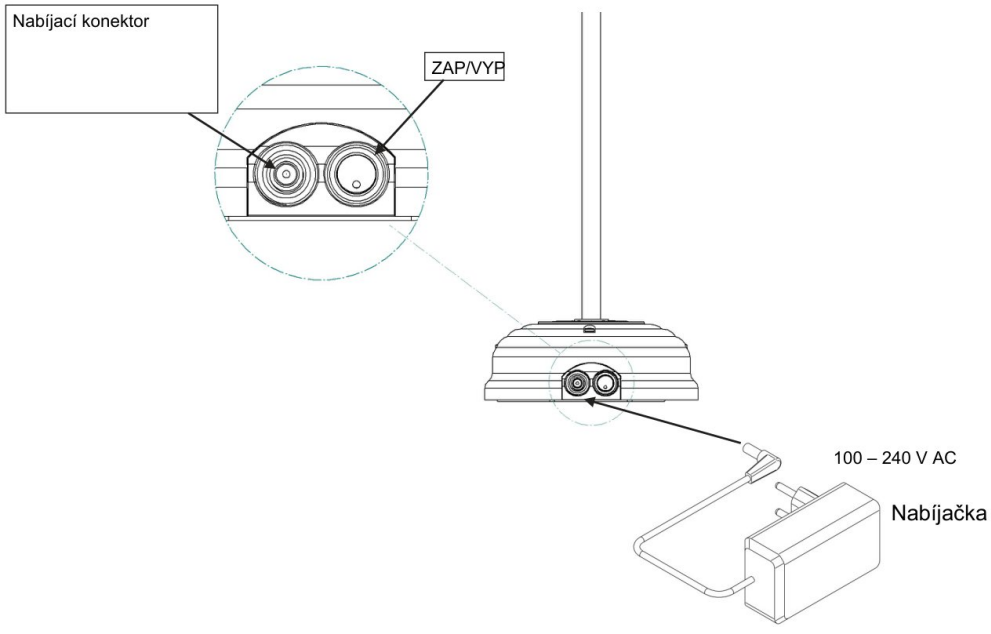


Nabíjací konektor a vypínač v podstavci, nabíjačka 100 – 240 V AC.

Rýchle blikanie červeného svetla znamená, že akumulátor je takmer vybitý. Pripojte nabíjačku.

Prevádzka

V základnom stave bliká červené svetlo.

- **AUTO** – po stlačení tlačidla A sa rozsvieti trvalé zelené svetlo a zaznie tón (pípnutie 2 s). Po nastavenom čase (z výroby 4 s) sa svetlo automaticky vráti na červené blikanie.
- **MANUÁL** – po stlačení tlačidla B sa rozsvieti trvalé zelené svetlo a zaznie tón (pípnutie 2 s). Červené blikanie sa obnoví až po ďalšom stlačení tlačidla B.

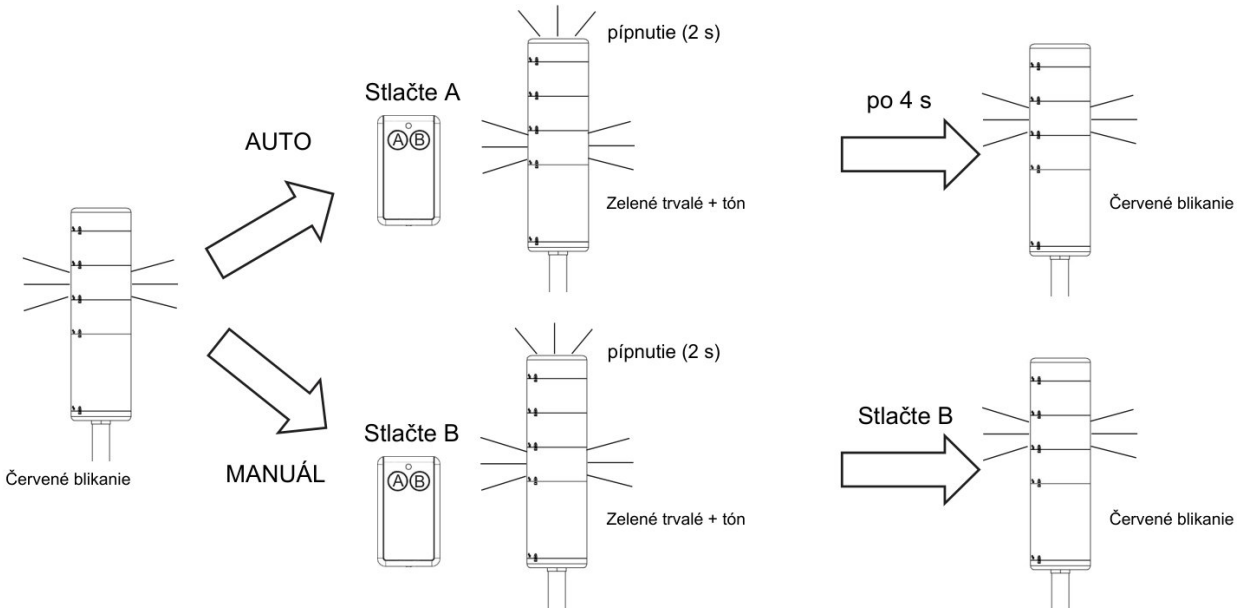


Režim AUTO (tlačidlo A) a režim MANUÁL (tlačidlo B).

Nastavenie času zeleného svetla v režime AUTO

Pred otvorením zariadenia ho odpojte od napájania (vypínač VYP, odpojená nabíjačka).

1 – 2: otočte a zložte svetelnú časť z podstavca. 3: na doske nastavte prepínače DIP 1 – 5 podľa tabuľky (ON = 1, OFF = 0). 4 – 6: nasaďte svetelnú časť späť a otočením ju zaistite.

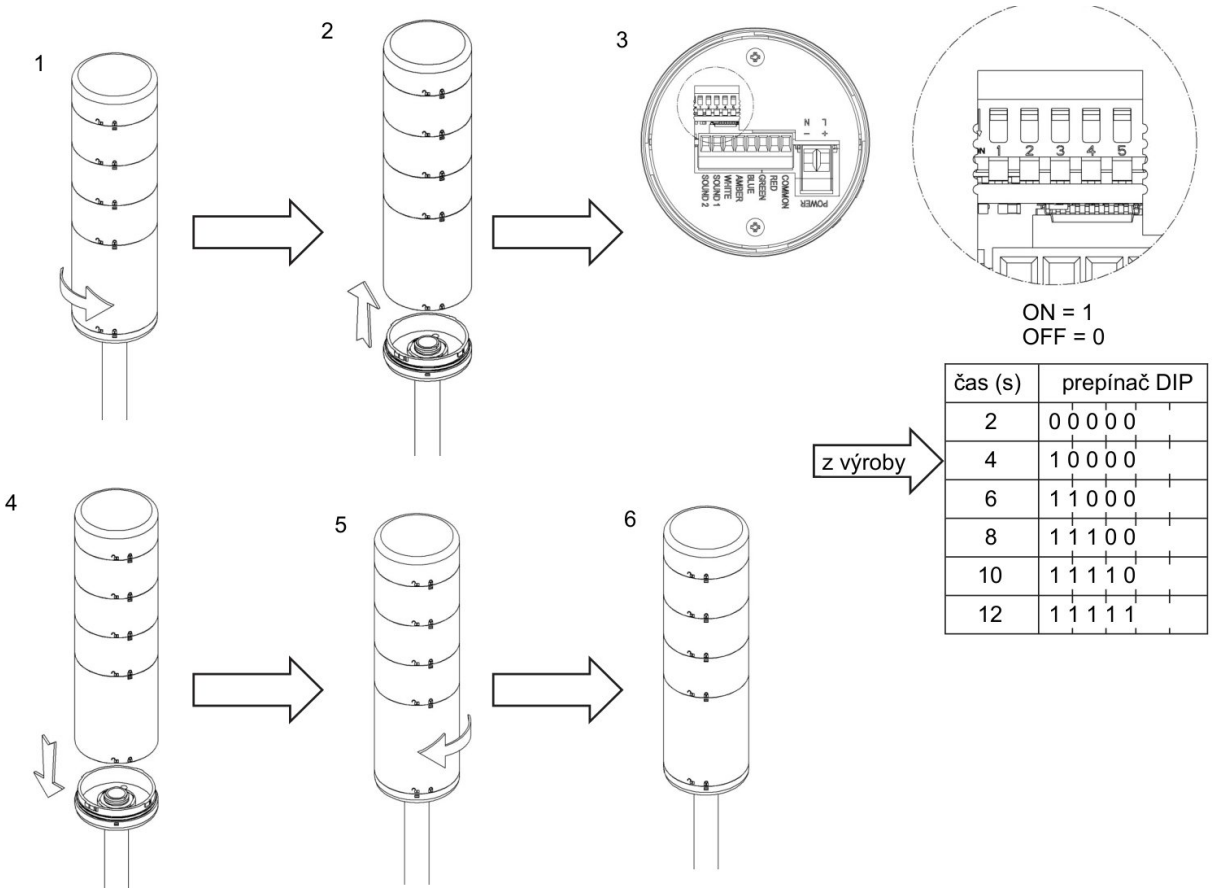

Postup 1 – 6 a nastavenie prepínačov DIP.

Čas zeleného svetla	Prepínače DIP 1 – 5
2 s	0 0 0 0 0
4 s (nastavenie z výroby)	1 0 0 0 0
6 s	1 1 0 0 0
8 s	1 1 1 0 0
10 s	1 1 1 1 0
12 s	1 1 1 1 1

Likvidácia

Zariadenie ani akumulátor nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Odovzdajte ich na miesto zberu elektroodpadu.

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
+421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk