
ETA-FUNK V2A AP


Menovkový systém s bezdrôtovým tlačidlom

NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

Systém ETA-Funk V2A AP spája povrchový montážny rám, menovkovú dosku a bezdrôtový vysielač MISTRAL SE11 LED alebo Batt. Vysielač ovláda kompatibilný bezdrôtový gong.

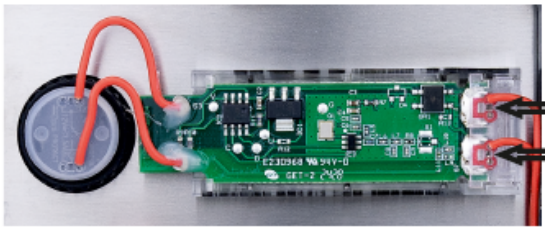

Vysielač MISTRAL SE11 LED.

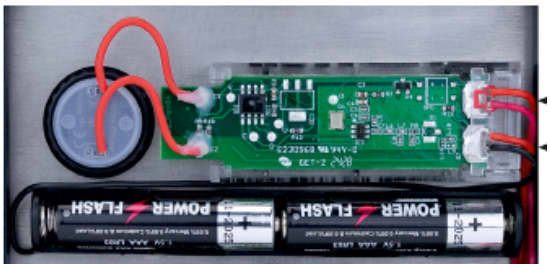

Vysielač MISTRAL SE11 Batt s držiakom batérií.


Základné údaje	Hodnota
Dosah vo voľnom priestore	max. 200 m
Rádiová frekvencia	868,35 MHz
Maximálny vysielací výkon	< 25 mW
Osvetlenie tlačidla	4 LED na každom vysielači

Pred montážou: Overte variant vysielača. LED verzia potrebuje externé napájanie 8–16 V AC/DC. Verzia Batt sa napája dvoma batériami AAA, ktoré nie sú súčasťou dodávky.


Katalógové číslo: 43075 • Výrobca menovkového systému: Grothe GmbH, Nemecko

1. Montáž rámu a menovkovej dosky

1. Povrchový adaptér vyrovnajte na murive pomocou vodováhy a upevnite ho dodaným montážnym materiálom. 2. Po zhotovení elektrického pripojenia pripevnite menovkovú dosku k povrchovému rámu dodanými skrutkami.

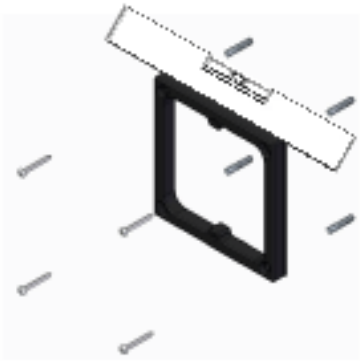


Vyrovnanie a upevnenie povrchového adaptéra.

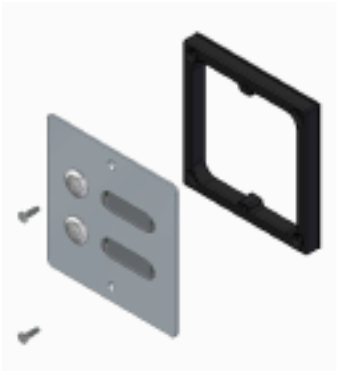

Pripevnenie menovkovej dosky k rámu.

2. Zapojenie vysielača

Variant	Postup
MISTRAL SE11 LED	Pripojte horný alebo dolný vysielač k napätiu 8–16 V AC/DC. Pri jednosmernom napájaní polarita nie je kritická; vysielač je chránený proti prepólovaniu.
MISTRAL SE11 Batt	Vysielač sa dodáva predpripojený. Vložte dve batérie AAA 1,5 V podľa značiek v držiaku. Batérie nie sú súčasťou dodávky.

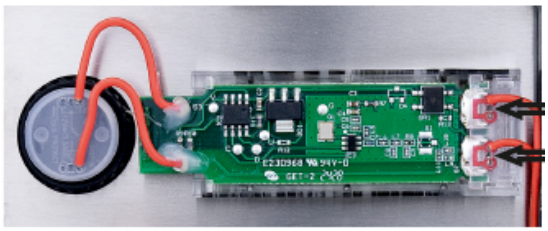

LED: pripojenie vodičov na označené kontakty.



Batt: vloženie batérií a označenie polarity.

2. Výmena menovky a vodičov

Na výmenu menovky použite uvoľňovací plech: zasuňte ho do určeného otvoru a vytiahnite plech spolu s okienkom. Vložku s menom označte a vložte do okienka; okienko potom zacvaknite z oboch strán.



Postup výmeny menovky: uvoľniť okienko, vložiť označenú menovku a zacvaknúť.

Uvoľnenie vodičov

Pružný vodič najprv odistite. Na odistenie použite kolík s priemerom 1 mm; vodič neťahajte nasilu.



Uvoľnenie vodiča pomocou 1 mm kolíka.

Technické údaje

Prvok / parameter	Hodnota
Tlačidlo Protact – pevný vodič	0,6–0,8 mm
Vysielač – pevný vodič	0,4–0,8 mm
Pružný vodič	Pred pripojením odistiť
Otvor v menovkovej doske	Ø 16 mm
Vložka pre vysielač	42,7 × 13 mm
Ovládacia sila tlačidla	5 N
Krytie / teplota	Protact IP54; oba prvky −20 °C až +60 °C

Údaj o prúde LED: Tento montážny podklad uvádza 30 mA pre MISTRAL SE11 LED; samostatný návod k vysielaču uvádza 35 mA. Pri návrhu zdroja použite označenie konkrétneho vysielača a jeho aktuálny technický list.

3. Zhoda, záruka a likvidácia

Značky CE a prečiarknutého odpadkového koša označujú zhodu rádiového zariadenia a povinnosť odovzdať elektroodpad do oddeleného zberu.



Grothe GmbH vyhlasuje, že rádiové zariadenie MISTRAL SE11 spĺňa smernicu 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode je dostupné na adrese www.mistralSE11.funkgong.de. Určené pre krajiny EÚ; frekvencia 868,35 MHz, maximálny vysielací výkon < 25 mW.

Uplatňuje sa zákonná zodpovednosť za vady. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, použitím mimo určeného účelu alebo nedodržaním tohto návodu. Výrobca môže návod zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia a nezodpovedá za škody vzniknuté použitím jeho obsahu.

Elektroodpad

Zariadenie odovzdajte do oddeleného zberu elektroodpadu; nepatrí do komunálneho odpadu. Ak batérie, akumulátory alebo svetelné zdroje možno vybrať bez poškodenia výrobku, vyberte ich a odovzdajte samostatne. Staré zariadenie možno bezplatne odovzdať v zbernom mieste. Za určitých podmienok ho prijímajú aj predajcovia elektrospotrebičov. Zberné miesta v Nemecku vyhľadáte na www.stiftung-ear.de. Pred likvidáciou odstráňte zo zariadenia uložené osobné údaje, ak sa tam nachádzajú.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko • service@grothe.de • www.grothe.de
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk