
# ETA-FUNK V2A AP


Menovkový systém s bezdrôtovým tlačidlom

## NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

Systém ETA-Funk V2A AP spája povrchový montážny rám, menovkovú dosku a bezdrôtový vysielač MISTRAL SE11 LED alebo Batt. Vysielač ovláda kompatibilný bezdrôtový gong.

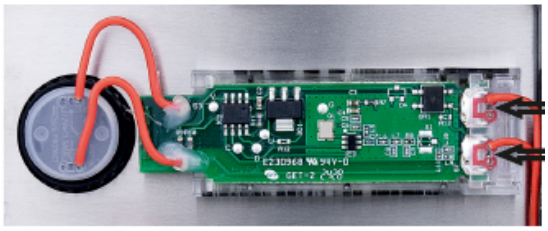

Vysielač MISTRAL SE11 LED.

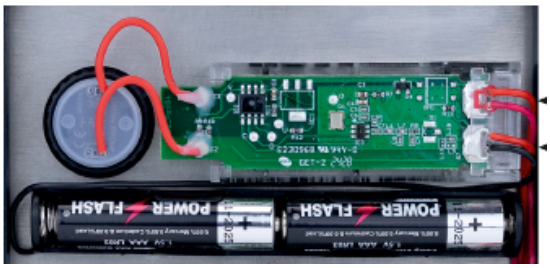


Vysielač MISTRAL SE11 Batt s držiakom batérií.


| Základné údaje | Hodnota |
|---|---|
| **Dosah vo voľnom priestore** | max. 200 m |
| **Rádiová frekvencia** | 868,35 MHz |
| **Maximálny vysielací výkon** | < 25 mW |
| **Osvetlenie tlačidla** | 4 LED na každom vysielači |

**Pred montážou: Overte variant vysielača. LED verzia potrebuje externé napájanie 8–16 V AC/DC. Verzia Batt sa napája dvoma batériami AAA, ktoré nie sú súčasťou dodávky.**


Katalógové číslo: 43082 • Výrobca menovkového systému: Grothe GmbH, Nemecko

# 1. Montáž rámu a menovkovej dosky

1. Povrchový adaptér vyrovnajte na murive pomocou vodováhy a upevnite ho dodaným montážnym materiálom. 2. Po zhotovení elektrického pripojenia pripevnite menovkovú dosku k povrchovému rámu dodanými skrutkami.

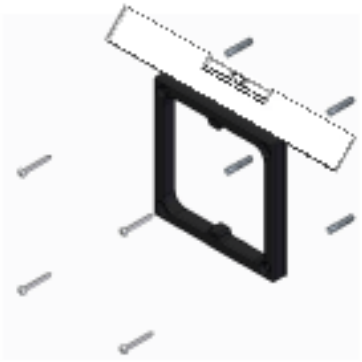


Vyrovnanie a upevnenie povrchového adaptéra.

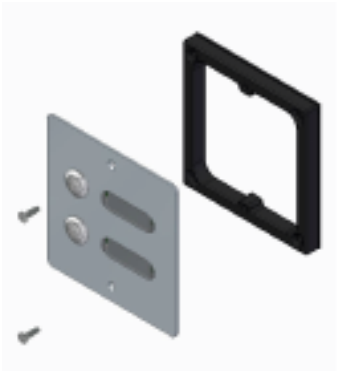

Pripevnenie menovkovej dosky k rámu.

## 2. Zapojenie vysielača

| Variant | Postup |
|---|---|
| **MISTRAL SE11 LED** | Pripojte horný alebo dolný vysielač k napätiu 8–16 V AC/DC. Pri jednosmernom napájaní polarita nie je kritická; vysielač je chránený proti prepólovaniu. |
| **MISTRAL SE11 Batt** | Vysielač sa dodáva predpripojený. Vložte dve batérie AAA 1,5 V podľa značiek v držiaku. Batérie nie sú súčasťou dodávky. |

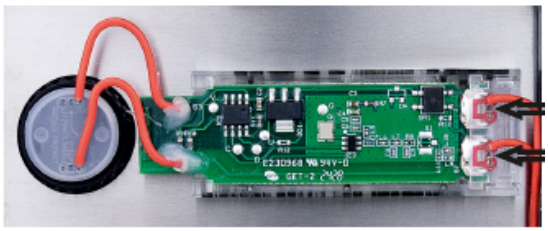

LED: pripojenie vodičov na označené kontakty.




Batt: vloženie batérií a označenie polarity.

# 2. Výmena menovky a vodičov

Na výmenu menovky použite uvoľňovací plech: zasuňte ho do určeného otvoru a vytiahnite plech spolu s okienkom. Vložku s menom označte a vložte do okienka; okienko potom zacvaknite z oboch strán.




Postup výmeny menovky: uvoľniť okienko, vložiť označenú menovku a zacvaknúť.

## Uvoľnenie vodičov

Pružný vodič najprv odistite. Na odistenie použite kolík s priemerom 1 mm; vodič neťahajte nasilu.



Uvoľnenie vodiča pomocou 1 mm kolíka.

## Technické údaje

| Prvok / parameter | Hodnota |
|---|---|
| **Tlačidlo Protact – pevný vodič** | 0,6–0,8 mm |
| **Vysielač – pevný vodič** | 0,4–0,8 mm |
| **Pružný vodič** | Pred pripojením odistiť |
| **Otvor v menovkovej doske** | Ø 16 mm |
| **Vložka pre vysielač** | 42,7 × 13 mm |
| **Ovládacia sila tlačidla** | 5 N |
| **Krytie / teplota** | Protact IP54; oba prvky −20 °C až +60 °C |

**Údaj o prúde LED:** Tento montážny podklad uvádza 30 mA pre MISTRAL SE11 LED; samostatný návod k vysielaču uvádza 35 mA. Pri návrhu zdroja použite označenie konkrétneho vysielača a jeho aktuálny technický list.

# 3. Zhoda, záruka a likvidácia

Značky CE a prečiarknutého odpadkového koša označujú zhodu rádiového zariadenia a povinnosť odovzdať elektroodpad do oddeleného zberu.



Grothe GmbH vyhlasuje, že rádiové zariadenie MISTRAL SE11 spĺňa smernicu 2014/53/EÚ. Úplné vyhlásenie o zhode je dostupné na adrese www.mistralSE11.funkgong.de. Určené pre krajiny EÚ; frekvencia 868,35 MHz, maximálny vysielací výkon < 25 mW.

Uplatňuje sa zákonná zodpovednosť za vady. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, použitím mimo určeného účelu alebo nedodržaním tohto návodu. Výrobca môže návod zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia a nezodpovedá za škody vzniknuté použitím jeho obsahu.

## Elektroodpad

Zariadenie odovzdajte do oddeleného zberu elektroodpadu; nepatrí do komunálneho odpadu. Ak batérie, akumulátory alebo svetelné zdroje možno vybrať bez poškodenia výrobku, vyberte ich a odovzdajte samostatne. Staré zariadenie možno bezplatne odovzdať v zbernom mieste. Za určitých podmienok ho prijímajú aj predajcovia elektrospotrebičov. Zberné miesta v Nemecku vyhľadáte na www.stiftung-ear.de. Pred likvidáciou odstráňte zo zariadenia uložené osobné údaje, ak sa tam nachádzajú.

**Výrobca:** Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko • service@grothe.de • www.grothe.de
**Distribútor pre Slovensko:** URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk