NÁVOD NA MONTÁŽ A OBSLUHU

Elektronický gong

Výrobok 43225 | 3 rozlíšiteľné zvukové signály



NAPÁJANIE	ROZLÍŠENIE VOLANIA	TEPLOTA OKOLIA
4 × 1,5 V LR14/C alkalické batérie	3 rôzne tóny; až 3 vstupy na rozlíšenie volania	5 °C až 40 °C

Gong je určený výhradne na zvukovú signalizáciu pri zvončekových a signalizačných systémoch. Zariadenie sa napája štyrmi batériami LR14/C. Volanie možno spustiť bezpotenciálovým kontaktom alebo signálom 8–12 V~ podľa zvolenej schémy.

Dôležité: Montáž a elektrické pripojenie smie vykonať kvalifikovaný elektrikár. Pred prácou odpojte napájanie a zabezpečte ho proti opätovnému zapnutiu.

URMET s.r.o. – o.z. | Distribútor pre Slovensko
Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava | +421 2 536 311 42
info@urmet.sk | www.urmet.sk


Určenie a bezpečnostné pokyny

Zariadenie používajte iba ako gong alebo signalizačné zariadenie v zvončekovom či inom signalizačnom systéme.


- Montáž elektrických zariadení zverte kvalifikovanému elektrikárovi a dodržte predpisy platné v krajine inštalácie.
- Pred montážou alebo údržbou vypnite hlavný vypínač, odpojte obvod od napájania a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu.
- Gong nevystavujte kvapkajúcej ani striekajúcej vode. Zariadenie nerozoberajte; vo vnútri sa môžu nachádzať nebezpečné napätia.
- Pri napájaní batériami používajte výhradne predpísaný typ a dodržte polaritu.

Montáž na stenu

Najprv uvoľnite a odoberte kryt podľa fotografie. Pri montáži skrutkami zaveste gong za otvor A a upevnite ho cez otvory B. Rozstup otvorov B je 60,0 mm; vzdialenosť bodu A od línie otvorov B je 82,5 mm. Vlnitú zadnú časť možno využiť ako káblový kanál.

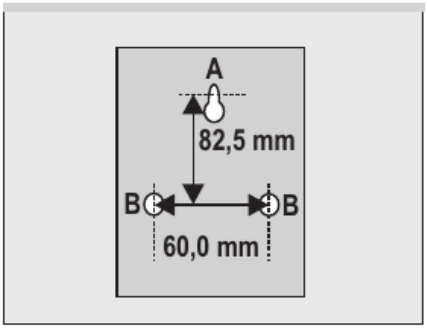

Rozstupy montážnych bodov A a B.

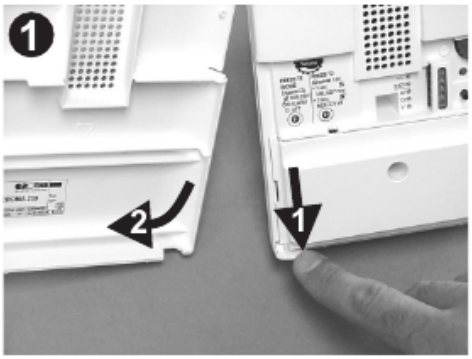


Uvoľnenie krytu podľa smerových šípok.


Pred pripojením


Gong sa napája štyrmi alkalickými batériami LR14/C (4 × 1,5 V). Zvuk možno spustiť bezpotenciálovým kontaktom (schémy A/B) alebo priviesť spúšťací signál 8–12 V~ (schémy C/D). Napätie 8–12 V~ je spúšťací signál, nie napájanie gongu. Pri paralelnom zapojení viacerých jednotiek prepojte aj svorky s rovnakým označením. Zapojenie zverte elektrikárovi.


Príklady zapojenia z pôvodných schém



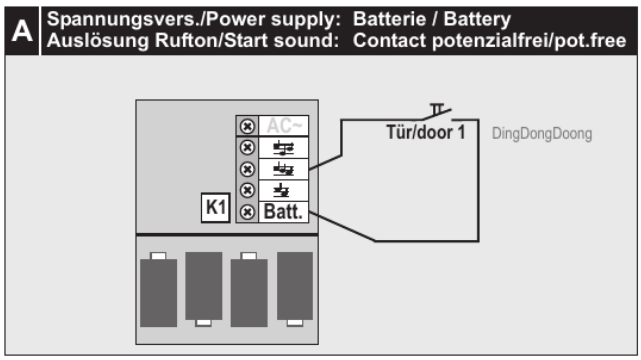

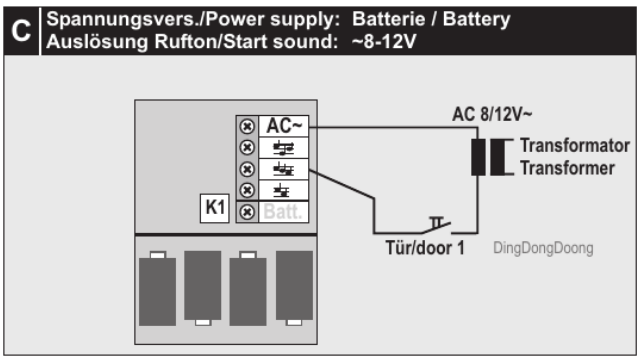

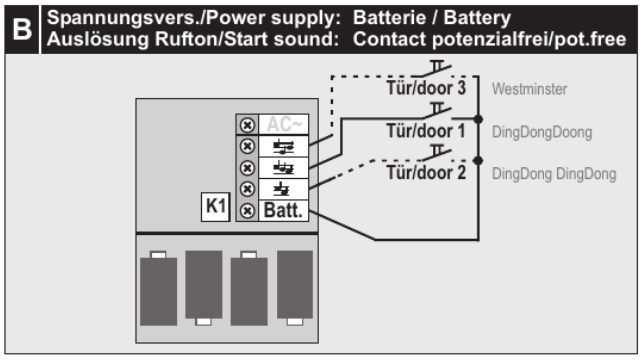

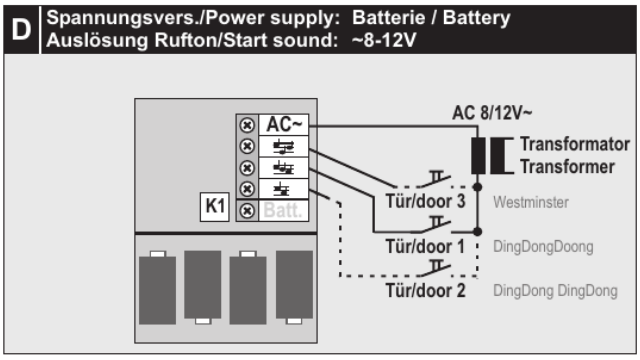

Schémy A–D zachovávajú označenie svoriek a vedenia výrobcu. Vo všetkých prípadoch sa gong napája batériami. Schémy A/B používajú bezpotenciálové kontakty; v C/D spúšťa zvuk signál 8–12 V~. Pri B alebo D možno pripojiť až tri tlačidlá a rozlíšiť volania.


Schéma	Napájanie gongu	Spúšťanie zvuku
A	4 × LR14/C	1 bezpotenciálový kontakt
B	4 × LR14/C	Až 3 bezpotenciálové kontakty
C	4 × LR14/C	Signál 8–12 V~; 1 tlačidlo
D	4 × LR14/C	Signál 8–12 V~; až 3 tlačidlá

Nastavenie hlasitosti


Otáčajte regulátorom hlasitosti od tichej po hlasnú úroveň. Maximálna hladina je 83 dB(A).

Výmena batérií

Ak gong napájate z batérií, otvorte kryt, vložte štyri nové alkalické batérie 1,5 V typu LR14/C so správnou polaritou a kryt zatvorte. Použite batérie rovnakého typu a s rovnakým stavom nabitia. Výmena batérií sa týka iba batériového napájania; pri napájaní transformátorom sa tento krok nevykonáva.

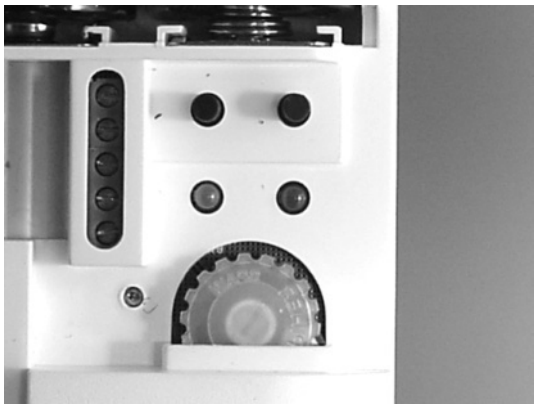

Regulátor hlasitosti a ovládacie prvky.

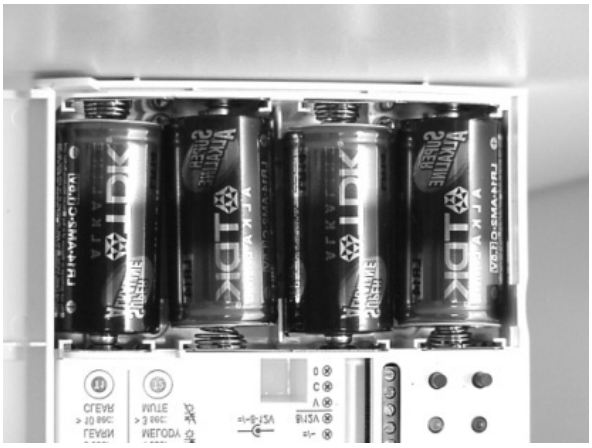

Uloženie štyroch batérií LR14/C.

Likvidácia použitých batérií

Použité batérie zlikvidujte podľa predpisov platných v mieste používania. Nevyhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Obrázky zobrazujú pôvodné ovládacie prvky a vnútorné usporiadanie batérií. Označenia na obrázkoch sú ponechané v podobe výrobcu.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Počet zvukových signálov	3 rôzne tóny
Rozlíšenie volania	Až 3 volania
Maximálna hlasitosť	83 dB(A)
Rozmery	150 × 115 × 35/45 mm
Napájanie	4 × 1,5 V LR14/C alkalické batérie
Spúšťací vstup	Bezpotenciálový kontakt alebo signál 8–12 V~ podľa schémy
Teplota okolia	5 °C až 40 °C

Záruka a servis

Na výrobok sa vzťahuje zákonná záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neodbornou manipuláciou, použitím mimo určeného účelu alebo nedodržaním pokynov na montáž a obsluhu. Pri reklamácii alebo servise kontaktujte predajcu alebo distribútora a uveďte výrobok 43225.

Výrobca: Grothe GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko. Kontaktné údaje výrobcu sú uvedené na pôvodnom návode/obale.

Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava; +421 2 536 311 42; info@urmet.sk; www.urmet.sk.

Pred prvým použitím skontrolujte správnosť montáže, zapojenia a osadenia batérií.