
NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

MISTRAL-MK • magnetický dverový kontakt • produktové číslo 43394

Na čo slúži	Z čoho sa skladá
Kontaktná jednotka aktivuje kompatibilný elektronický gong Grothe krátkym spínacím impulzom pri otvorení dverí alebo okna.	Jazýčkový kontakt MISTRAL-MK (reed) s pripojovacím káblom a samostatný magnet. Napájanie dostáva z pripojeného gongu alebo vysielača MISTRAL; nejde o samostatne napájané zariadenie.

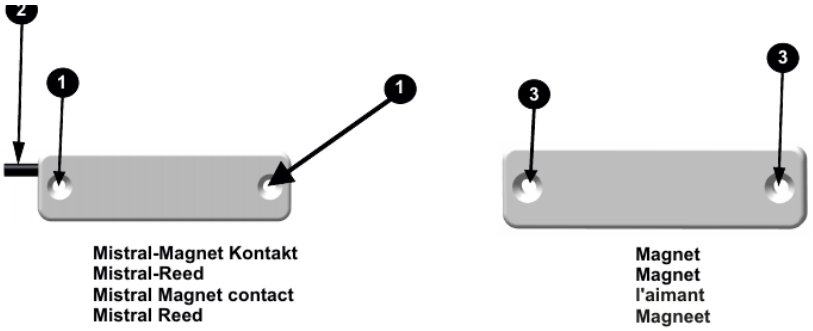

Obr. 1. Kontaktná jednotka (vľavo) a magnet (vpravo); označenia: 1 – montážne otvory, 2 – kábel, 3 – montážne otvory magnetu.

Dôležité bezpečnostné pokyny


Zariadenie je určené výhradne na ovládanie elektronických gongov Grothe. Nie je bezpečnostným ani zabezpečovacím prvkom. Funkciu môžu ovplyvniť napríklad vybité batérie alebo rádiové rušenie; nepoužívajte ho tam, kde by porucha mohla ohroziť osoby alebo majetok.

Používajte ho iba v interiéri. Chráňte ho pred kvapkajúcou a striekajúcou vodou, priamym slnkom a otvoreným ohňom. Nezakrývajte ho predmetmi, textíliami ani závesmi a neumiestňujte naň nádoby s kvapalinou.

Montáž a elektrické pripojenie zverte osobe so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Pred zapájaním odpojte napájanie gongu. Dodržte polaritu tam, kde schéma vyžaduje jednosmerné napájanie.

Montáž a pripojenie

1. Kontaktnú jednotku pripevnite dvoma skrutkami na rám dverí alebo okna. Kábel musí vychádzať smerom nahor.
2. Magnet pripevnite na krídlo dverí alebo okna oproti kontaktnej jednotke.
3. Pri zatvorených dverách nastavte vzdialenosť medzi kontaktom a magnetom na niekoľko milimetrov v horizontálnom aj vertikálnom smere. Ak je medzi dielmi výškový rozdiel, môže byť potrebné kontaktnú jednotku podložiť.
4. Skontrolujte, že sa diely pri otvorení a zatvorení nedotýkajú.

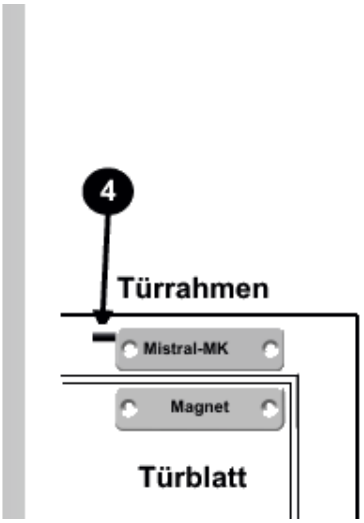

Obr. 2. Umiestnenie kontaktu na ráme a magnetu na krídle; káblový vstup kontaktu smeruje nahor.


Pripojovacie vodiče

Použitie	Červený vodič	Biely vodič
Vysielač MISTRAL	Svorka C	Svorka O
Croma 100/230 alebo Echo	Svorka V	Svorka C1 alebo C2
Croma 50	Jedna z určených svoriek tlačidla podľa schémy gongu	Svorka Batt.
Zápustný gong UP-Gong 120WS	Kladný pól (+) napájania	Svorka C1 alebo C2; iba pri jednosmernom napájaní

Pri UP-Gong 120WS je pripojenie možné iba pri jednosmernom napájaní; červený vodič patrí na kladný pól. Presné označenie svoriek si vždy overte podľa návodu konkrétneho gongu alebo vysielača.

Príklady zapojenia a technické údaje

Schémy nižšie pochádzajú z dokumentácie výrobcu. Označenia svoriek ponechávame v pôvodnom znení, aby sa dali priamo porovnať so zariadením. Zapojenie upravte podľa konkrétneho modelu gongu.

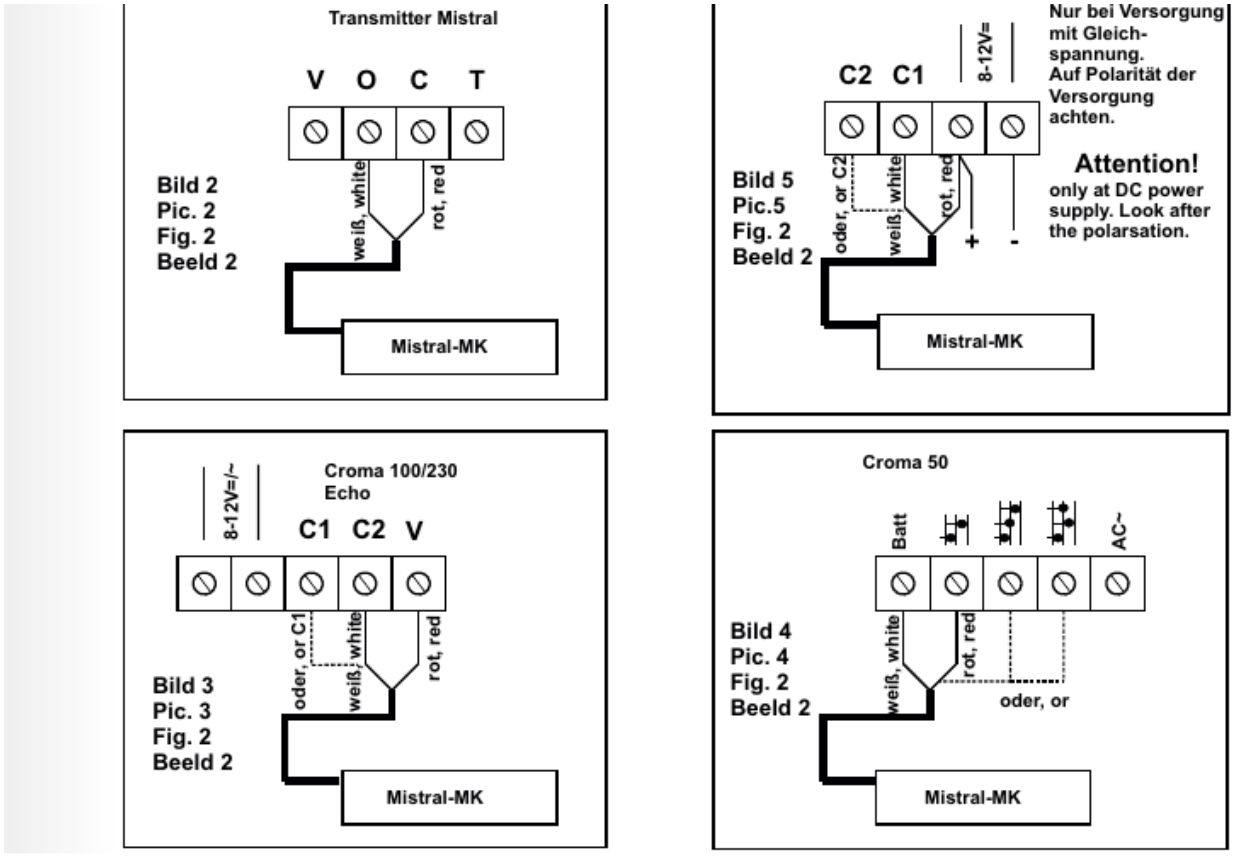

Obr. 3. Príklady zapojenia s vysielačom MISTRAL, gongmi Croma/Echo a UP-Gong 120WS.

Parameter	Údaj
Napájanie kontaktu	Z kompatibilného gongu alebo vysielača MISTRAL; max. 12 V DC
Rozmery	Približne 60 × 5 × 2 mm (podľa výrobcu)
Prevádzková teplota	+5 °C až +40 °C
Krytie	IP40; iba interiér
Kompatibilita	Vysielač MISTRAL SE 03.x; Croma 50, Croma 100, Croma 230; Echo; UP-Gong 120 iba pri jednosmernom napájaní
Zhoda a normy	Výrobca deklaruje zhodu s relevantnými požiadavkami EÚ a uvádza skúšky podľa EN 60669. EÚ vyhlásenie o zhode je dostupné v servisných informáciách výrobcu.

Likvidácia

Zariadenie nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Po skončení životnosti ho odovzdajte do príslušného systému zberu elektroodpadu vo vašej krajine.

Záruka a servis

Platia zákonné záručné práva. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené nesprávnou manipuláciou, použitím na iný než určený účel alebo nedodržaním návodu na montáž a používanie. Pri reklamácii kontaktujte predajcu a priložte doklad o kúpe. Výrobca uvedený v podklade: URMET Deutschland GmbH, Löhestraße 22, 53773 Hennef, Nemecko; info@urmet.de; www.urmet.de.

Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – organizačná zložka, Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava • +421 2 536 311 42 • info@urmet.sk • www.urmet.sk