NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE

PODOMIETKOVÝ ZVONČEK / BZUČIAK • UP-LTW 230ws



Určené použitie
Zariadenie je určené výhradne ako zvonček alebo signalizačný prístroj v podomietkovej montáži. Zvuk sa aktivuje privedením napájania na príslušné svorky. Zariadenie je dodané s montážnym plechom a rámikom.

Identifikácia konkrétneho variantu


Údaj	UP-LTW 230ws
Produktové číslo	43716
Menovité napájanie	230 V AC, 50 Hz
Menovitý prúd podľa katalógu výrobcu	0,045 A
Všeobecné hodnoty v spoločnom návode 2018	8–12 V AC (max. 0,5 A) alebo 230 V AC, 50 Hz (max. 70 mA), podľa variantu

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Zariadenie používajte iba na signalizáciu. Nevystavujte ho kvapkajúcej ani striekajúcej vode. Zariadenie nikdy nerozoberajte; v sieťovej verzii môže byť prítomné nebezpečné napätie. Zvonček aj bzučiak používajte iba v krátkodobom režime uvedenom v spoločnom návode výrobcu (KB 5/60 s).
Pred výberom zapojenia skontrolujte typový štítok. Modely 120ws a 230ws majú rozdielne napájanie a nie sú zameniteľné. Nesprávne pripojenie môže zariadenie poškodiť alebo spôsobiť vážny úraz.

Montáž do inštalačnej krabice


Elektrické pripojenie a montáž smie vykonať iba kvalifikovaný elektrotechnik. Dodržte miestne predpisy pre elektrické inštalácie.

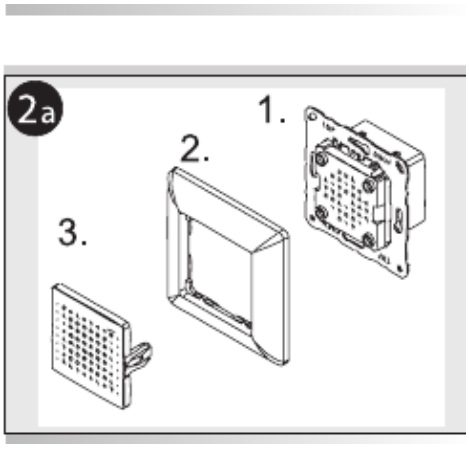

1. Najskôr pripevnite upevňovací plech ku krabici.

2. Dodržte montážnu orientáciu znázornenú na obrázku (hore/dole).

3. Nasaďte dekoratívny rám na upevňovací plech a zacvaknite ho.

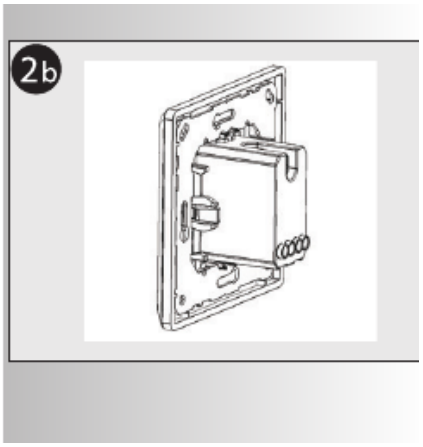

Pripojte vodiče ku správnym svorkám podľa schémy zapojenia. Zvonček zasuňte do bočného vedenia upevňovacieho plechu a zatlačte, kým nezacvakne. Nepoužívajte násilie; skontrolujte správne usadenie.

Bezpečné odpojenie pri práci

Pri 230 V AC musí byť v pevnej inštalácii dostupný viacpólový odpojovací prvok s rozpojením kontaktov najmenej 3 mm. Pred montážou alebo servisom vypnite príslušný istič/poistku a zaistite ho proti náhodnému opätovnému zapnutiu. Overte neprítomnosť napätia.

Elektrické zapojenie

Napájanie závisí od typu zariadenia. Zapájajte výhradne variant uvedený na typovom štítku; obrázky v návode sú spoločné pre všetky uvedené verzie.

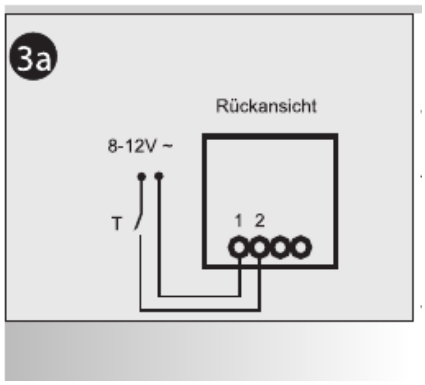


Schéma 3a – 8 až 12 V AC.
Použite iba overený bezpečnostný transformátor podľa EN 61558-2-6 / EN 61558-2-8. Polarita svoriek je ľubovoľná. Napájanie a vyvolanie zvonenia sa pripájajú podľa schémy.

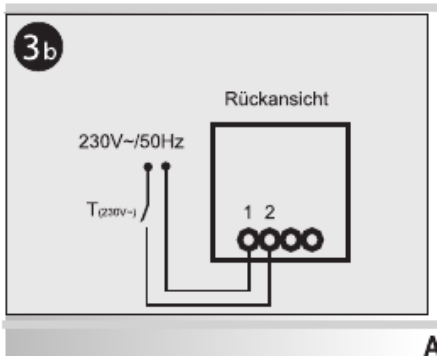


Schéma 3b – 230 V AC, 50 Hz.
Použite iba pri modeli 230ws. Pri spúšťaní zvončeka sieťovým napätím použite výhradne vhodné tlačidlo určené pre 230 V AC.

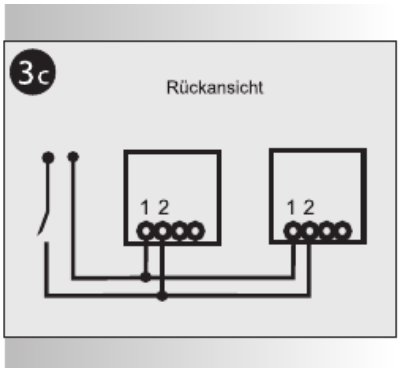


Schéma 3c – paralelné zapojenie.
Pri paralelnom pripojení spojte zodpovedajúce svorky zariadení paralelne, presne podľa obrázka. Pred zapojením overte, že všetky zariadenia a ovládacie tlačidlo majú rovnaké napájacie napätie.

Technické údaje a informácie

Parameter	Hodnota uvedená v spoločnom návode výrobcu
Maximálna hlasitosť	83 dB(A)
Rozmery podľa technického listu	50 × 50 × 43 mm
Prevádzková teplota	+5 až +40 °C
Doba prevádzky	Krátkodobá prevádzka: KB 5/60 s
Napájanie v spoločnom návode	8–12 V AC (0,5 A) alebo 230 V AC, 50 Hz (70 mA), podľa modelu
Schválenia a normy	Podľa typu: EN 50081, EN 50082, EN 55022, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 a DIN EN 60065

Záruka a správne používanie

Na zariadenie sa vzťahuje zákonná záručná lehota. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, používaním na neurčený účel ani nedodržaním pokynov na obsluhu a montáž.

Likvidácia

Vyradené elektrické zariadenie odovzdajte na zbernom mieste elektroodpadu. Nevyhadzujte ho do komunálneho odpadu.

Výrobca a distribútor

Výrobca: GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D-53773 Hennef, Nemecko
Distribútor pre Slovensko: URMET s.r.o. – o.z., Rožňavská 1 (R1 Centrum), 831 04 Bratislava
info@urmet.sk • www.urmet.sk

Kontakt a ďalšie informácie: pozrite obal výrobku alebo referenčnú informáciu dodanú s výrobkom.